

入室する際の操作方法

入室するとき

1 電気錠を一回解錠する操作です。




2 破線部分にカードを近づけて下さい。



3 『ピッ』と音が鳴ったら、読み取り完了です。
『ピンポン』と音が鳴り、電気錠が解錠します。



4 扉を開閉するか、
一定時間後自動的に
施錠状態に戻ります。

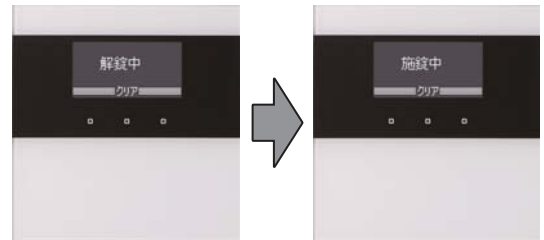

非接触ICカード

カードはケース（財布や定期入れなど）
に入れたままでも操作できますが、
ケースに厚みがあると
読み取れない場合もあります。



お願い！

カードに穴を開けないでください。
読み取り不可能となります。

操作終了後にチャイムが
鳴ることがあります。



管制センターで、
お客様の情報を更新した際に
流れる確認音です。
「警告音」ではありませんので
ご安心下さい。

10秒以上タッチスイッチに触れた状態が続くと強制的に各スイッチをオフし、30秒程度反応しない状態が発生しますが、その後は通常通り操作することができます。