
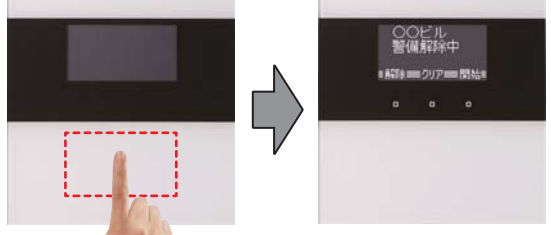


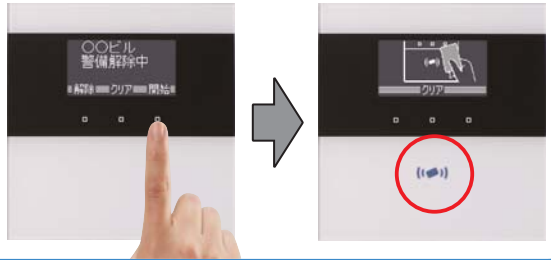

# セキュリティシステムの操作方法


## 警備を開始するとき

- 1 全てのランプが消灯しています。破線部分のいずれかタッチする事で、ディスプレイやランプが点灯し、操作が可能となります。


- 2 開始のタッチスイッチを押して下さい。カード読取部のランプが点灯します。


- 3  にカードを近づけてください。  
カード読取部



- 4 『警備を開始します』とメッセージが流れ、警備状態表示ランプが点灯したら、開始完了です。一定時間後に、ディスプレイやランプが消灯します。

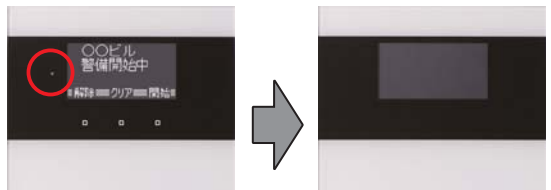

### ⚠️ ご注意


閉め忘れたドアや窓があると、『戸締りをお確かめください』と警告音声が流れます。

- 1 画面に表示された場所のドアや窓を閉めてください。
- 2 クリアボタンに触れ、操作を 2 からやり直してください。

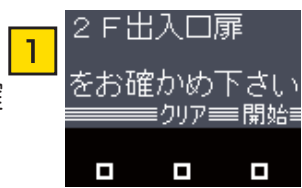

### ⚠️ ご注意


『あなたが最終退出者です』と音声が流れ、右記の画面が表示されたとき、同じ共用部を使用している他の部屋が既に警戒状態にあり、あなたが最後であることをお知らせするメッセージです。画面が 3 に切り替わりますので、そのまま操作を続け、お早めに退出してください。

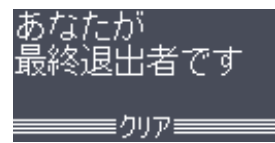




10秒以上タッチスイッチに触れた状態が続くと強制的に各スイッチをオフし、30秒程度反応しない状態が発生しますが、その後は通常通り操作することができます。


## 警備を解除するとき

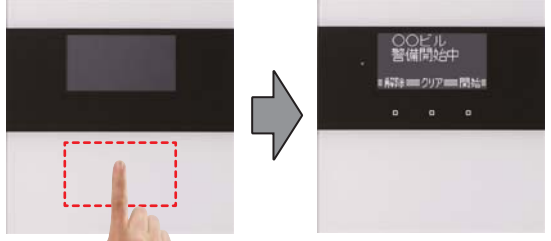- 1 全てのランプが消灯しています。破線部分のいずれかタッチする事で、ディスプレイやランプが点灯し、操作が可能となります。

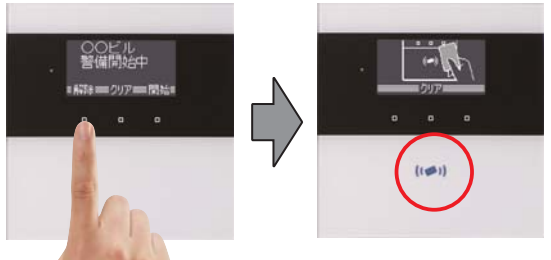
- 2 解除のタッチスイッチを押して下さい。カード読取部のランプが点灯します。



- 3  にカードを近づけてください。  
カード読取部


- 4 『警備を解除します』とメッセージが流れ、警備状態表示ランプが消灯したら、解除完了です。一定時間後に、ディスプレイやランプが消灯します。

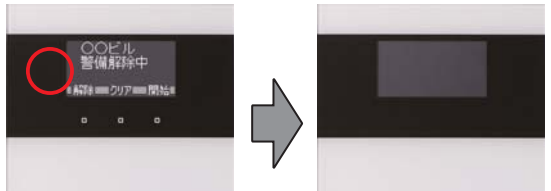

### 非接触ICカード

カードはケース（財布や定期入れなど）に入れたままでも操作できますが、ケースに厚みがあると読み取れない場合もあります。

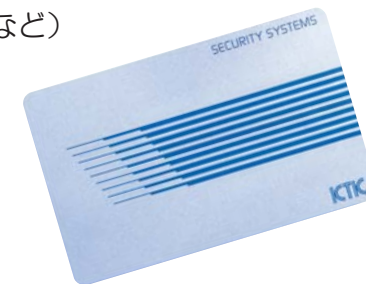

### お願い！

カードに穴を開けないでください。読み取り不可能となります。

### ご使用上の注意

- 紛失・破損した場合は、直ちに管理者に届け出てください。

操作終了後にチャイムが鳴ることがあります。



管制センターで、お客様の情報を更新した際に流れる確認音です。「警告音」ではありませんのでご安心下さい。