

# セキュリティシステムの操作方法

## 警備を開始するとき

- 1 タッチパネルの「開始」に触れてください。



- 2 カードの絵が表示されます。カード読取部にカードを近づけてください。



- 3 『ピッ』と音が鳴り、扉が開きます。鍵を収納して、手で扉を閉めてください。「カチッ」と音がするまで扉を押し込んでください。




- 4 『警備を開始します』とメッセージが流れ、緑のランプが点灯したら、セット完了です。



### ⚠️ ご注意


閉め忘れたドアや窓があると、『戸締りをお確かめください』と警告音声が流れます。

- 1 画面に表示された場所のドアや窓を閉めてください。
- 2 クリアボタンに触れ、操作を①からやり直してください。

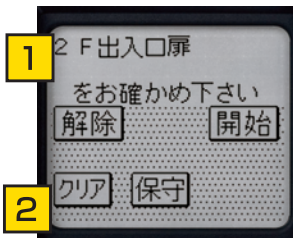

### ⚠️ ご注意

『あなたが最終退出者です』と音声流れ、右記の画面が表示されたとき、同じ共用部を使用している他の部屋が既に警戒状態にあり、あなたが最後であることをお知らせするメッセージです。画面が③に切り替わりますので、そのまま操作を続け、お早めに退出してください。

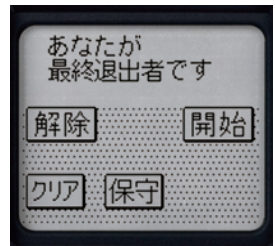

## 警備を解除するとき

- 1 タッチパネルの「解除」に触れてください。



- 2 カードの絵が表示されます。カード読取部にカードを近づけてください。



- 3 『ピッ』と音が鳴り、扉が開きます。鍵を取出して、手で扉を閉めてください。「カチッ」と音がするまで扉を押し込んでください。




- 4 『警備を解除します』とメッセージが流れ、緑のランプが消えたら、解除完了です。



### 非接触ICカード

カードはケース（財布や定期入れなど）に入れたままでも操作できますが、ケースに厚みがあると読み取れない場合もあります。

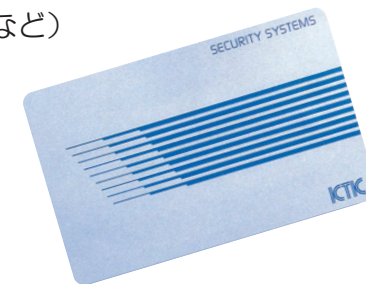

### お願い！

カードに穴を開けないでください。読み取り不可能となります。

### ご使用上の注意

- 紛失・破損した場合は、直ちに管理者に届け出てください。

操作終了後にチャイムが鳴ることがあります。



管制センターで、お客様の情報を更新した際に流れる確認音です。「警告音」ではありませんのでご安心下さい。